

polopantograf
není součástí
stavebnice

polopantograf
není součástí
stavebnice

polopantograf
není součástí
stavebnice

- 105823 tažný hák lze libovolně zaměnit za 105824 tažný hák se šroubovkou
- 104521 tabulka pro inventární číslo lokomotivy ve tvaru ES 499.1000
- 104522 tabulka pro inventární číslo lokomotivy ve tvaru 363 000-0

- * na opačné straně karoserie shodně
- ** na boku každého stanoviště obdobně
- *** otvor zatmelit (určeno pro houkačku u řady 372)
- **** otvor vyvrtat, nebo trn houkaček přiměřeně zkrátit a na tupo přilepit k zadní hraně střešky kabiny (vlevo od skříňové klimatizace ve směru jízdy z daného stanoviště)

pojezd není součástí stavebnice


interier stanoviště
takto sestavit
ohnutím výlisku

Pro zprovoznění modelu doporučujeme využití kompletního pojezdu z níže uvedených modelů:


- výrobce VEB PIKO SONNEBERG, kat. číslo 5/6220 (nebo odvozené varianty vyráběné v období 1978 - 1991). Pojezd nutno přizpůsobit karoserii zejména v následujících částech: snížit přepážku nesoucí žárovku čelního osvětlení, upravit závaží odstraněním některých částí (nákras na www.cstrain.cz). Z kompletního modelu lze použít i polopantografy včetně podložních plechů, čímž je možno zachovat oba způsoby odběru proudu (z kolejí i z troleje).

- výrobce PIKO Spielwaren GmbH (www.piko.de), kat. číslo 51020 (nebo odvozené varianty vyráběné v období cca 1994 - 1999). Karoserii nutno přizpůsobit pro pojezd zejména v následujících částech: do vnitřní části bočnic karoserie vlepit vymežovací pásy (nejlépe z PS desky), které vymezí vůli mezi šíří závaží pojezdu a karoserie, dále odstranit výstupky na vnitřní straně skříňové odporníků, upravit světlomy a prosklení oken skříňové karoserie.

- polopantografy lze použít z výše uvedených modelů, nebo jiné vhodné od ostatních výrobců či poptáním u Vašeho prodejce (např. www.sommerfeld.de, www.sweb.cz/dk-model). Všechny výše uvedené odkazy jsou bez záruky.

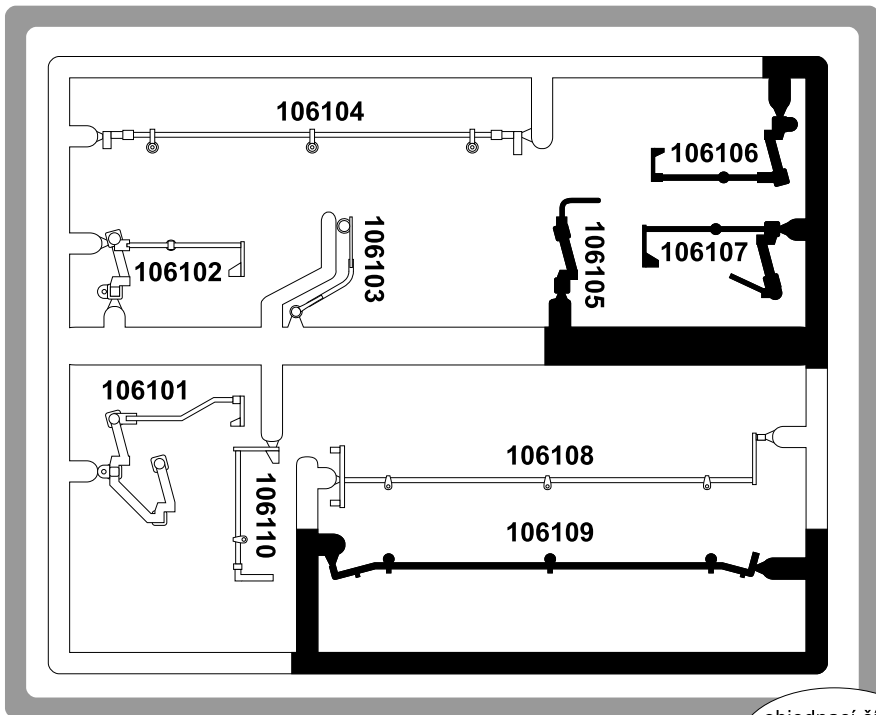


objednáací číslo
82014

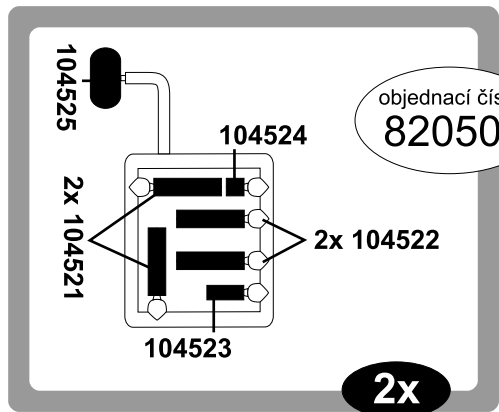


objednáací číslo
82050

2x

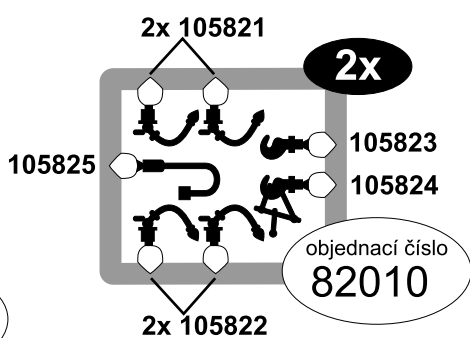

objednáací číslo
82010


2x

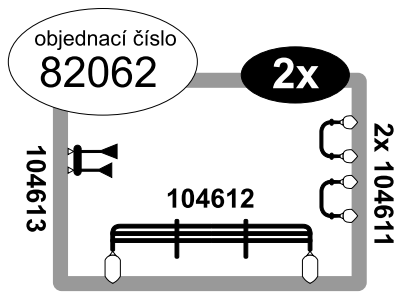

objednáací číslo
82062


2x

Plně vybarvené díly jsou nutné k sestavení modelu lokomotivy řady 363/362 a jsou ve stavebnici obsaženy.

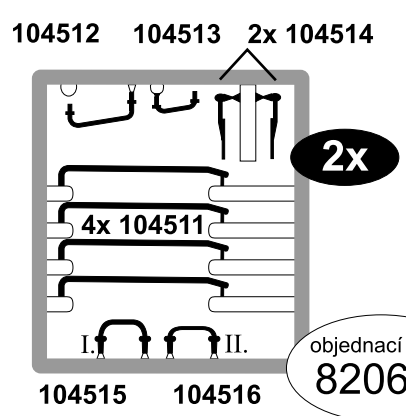


objednáací číslo
82060


2x

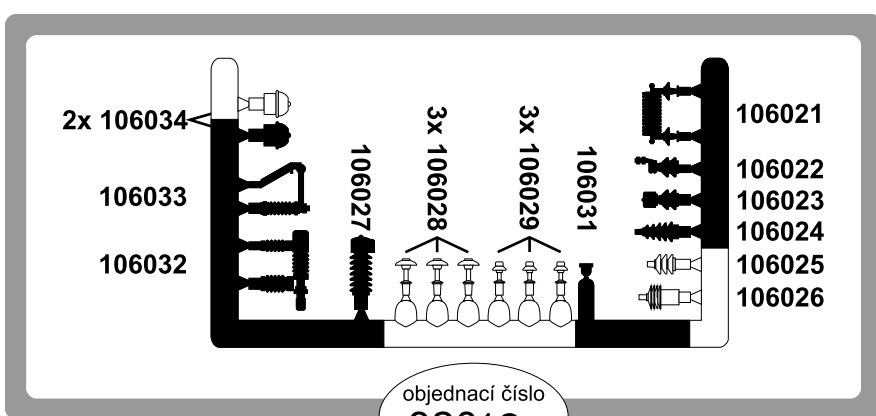

objednáací číslo
82012

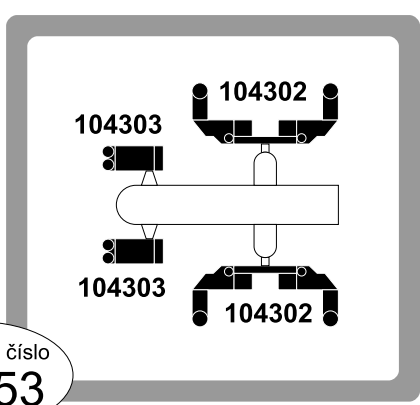


objednáací číslo
82053

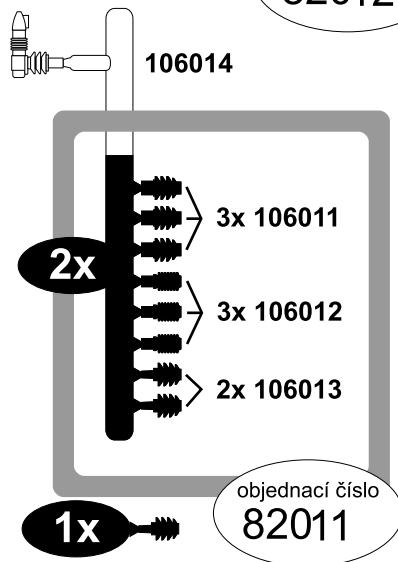

objednáací číslo
82011

2x

1x

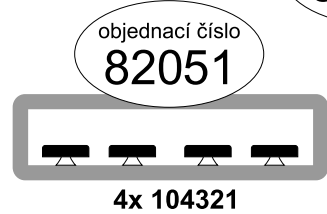


objednáací číslo
82051

4x 104321



objednáací číslo
82052

4x 104311

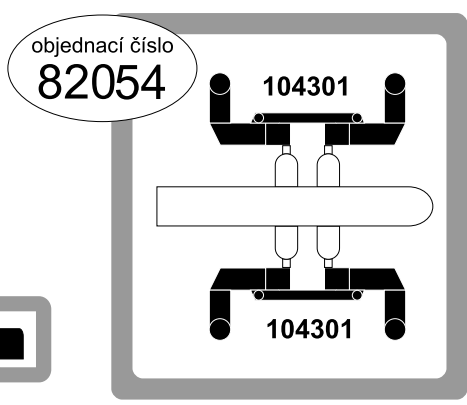

objednáací číslo
82054

104301